2 部品の確認および各部のなまえ

クリーンドライ本体

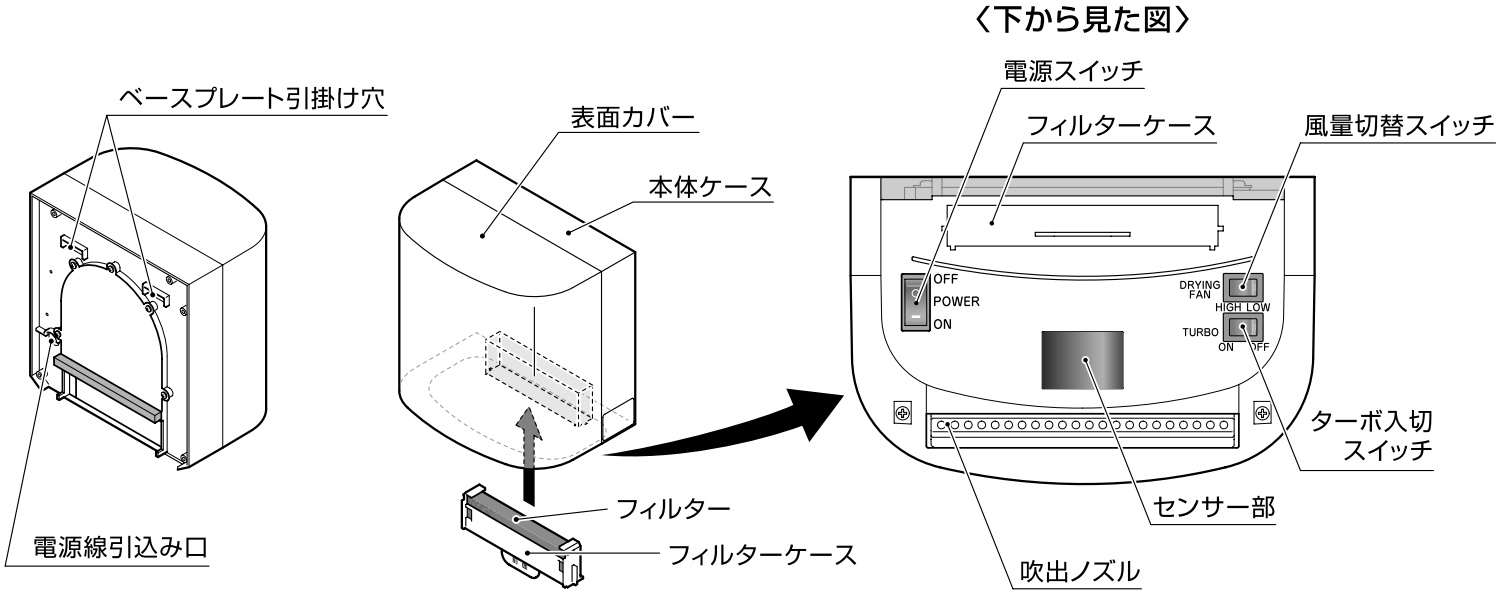

本体部

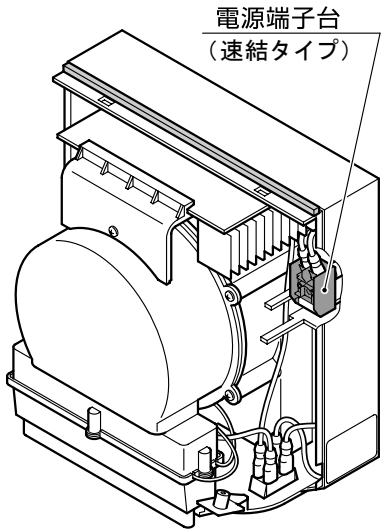

〈表面カバーを外した状態〉

付属品

ベースプレート

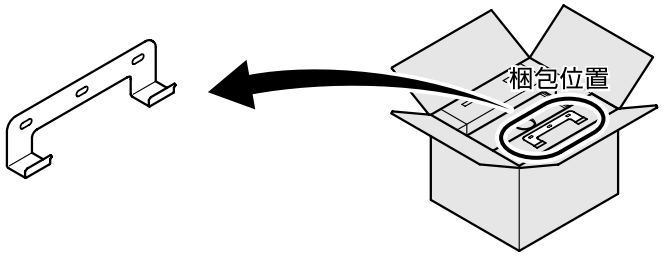

品番：F27079

取付ネジ

（φ4. 5×30）5本

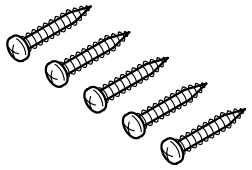

品番：F30191

取扱説明書（保証書付）

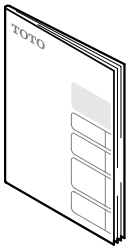

品番：F06281

使用方法ラベル

品番：F05928

3 施工方法

3-1 施工前の注意

⚠警告	電源工事は電気工事業者に依頼し、電気設備技術基準や内線規定に従って確実に行ってください。 誤った電気工事は、感電、火災の原因となります。
	電源には漏電遮断器を取付けてください。 故障や漏電の際に、感電するおそれがあります。

■TYC110型　（100V）は、定格10Aまたは15A・AC100Vの漏電遮断器を単独で設置してください。

※TYC110型の電源は、　単相100Vを印加してください。
200Vを印加すると製品（基板）が故障します。

3-2 電源線直結時の施工方法

（コンセントプラグ使用時は**3-3**から参照ください）

1 スイッチボックスの埋込みと配線

・スイッチボックス（JIS C 8340）を壁面に埋込み、電源線（600Vビニル絶縁電線、またはVVFケーブルφ 1.6またはφ2.0の単線）を配線します。
※600Vビニル絶縁電線（より線）の場合、電源端子台（速結タイプ）への接続には、絶縁被覆付圧着端子（松下電工製WV2 500/WV2 501）をご使用ください。

・スイッチボックスの中心位置は、以下の通りとしてください。
（※ベースプレート取付穴が標準取付高さ1260㎜ を目安で取付けられる場合）
・上下方向…床面より1130㎜ 、左右方向…中心より77㎜ 右側
電源線は壁面から300㎜ 程度出しておいてください。

2 ベースプレートの取付け

⚠注意	本体は十分強度がある壁面に確実に取付けてください。 落下してけがをしたり、破損するおそれがあります。

・ベースプレートを取付ネジ（φ4.5×30）3本を用いて、確実に壁面に固定します。
・タイルやコンクリートの壁面に取付ける場合には、カールプラグ（現場手配）やAYボルト （現場手配、呼び径M5） などを使用して取付けてください。

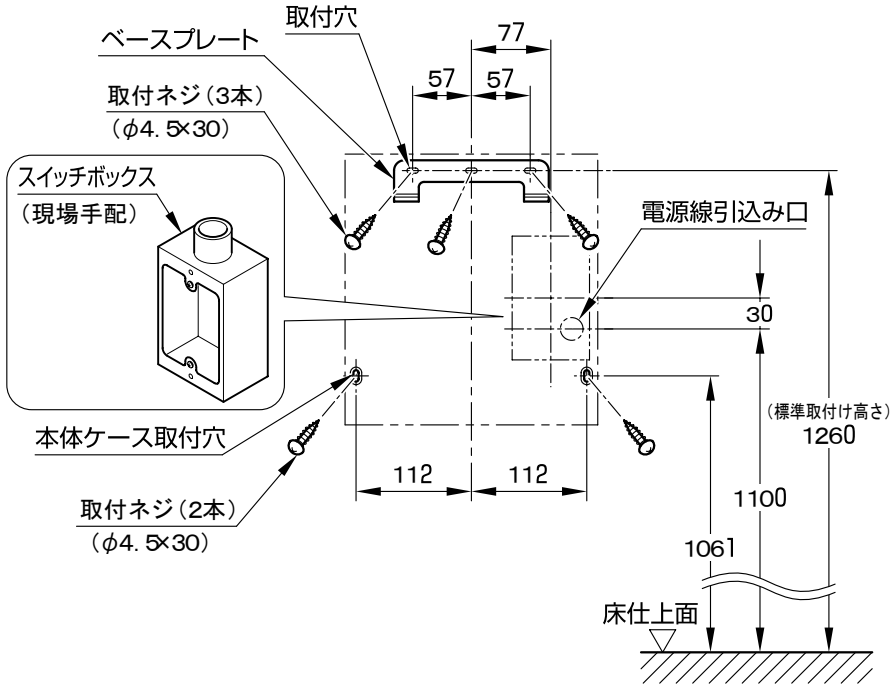

※ベースプレートの取付穴位置は、床面から1260㎜ を目安にしてください。